

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ ТЕРМИНАЛА AISINO A90.

## 1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

1. Нажать на кнопку **POWER** на правой боковой стороне терминала и подождать около 30 секунд.
2. Терминал включен и готов к использованию.

## 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

1. Разблокировать устройство.
2. На Главном экране выбрать ярлык **Настройки** (рис. 1).
3. В меню Настройки выбрать пункт **Wi-Fi** (рис. 2).
4. В списке выбрать необходимую сеть Wi-Fi (рис. 3).
5. При необходимости ввести пароль для подключения.
6. Для начала работы с платежным приложением Банка на Главном экране надо выбрать ярлык **ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК** (рис. 4).



рис. 1

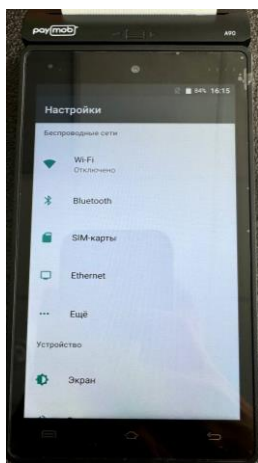


рис. 2



рис. 3



рис. 4

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ SIM-КАРТЫ И МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

1. Открыть заднюю крышку устройства (рис. 5).
2. Вставить SIM-карту (SIM-слоты подчеркнуты цветовой гаммой: слот SIM1 находится под проводами аккумулятора (рис. 5)).
3. На Главном экране выбрать ярлык **Настройки** (рис. 6).
4. В меню Настройки выбрать пункт **SIM-карты** (рис. 7).
5. Активировать слот, в который была вставлена SIM-карта (**SIM-карта 1** или **SIM-карта 2**) (рис. 8).
6. Для начала работы с платежным приложением Банка на Главном экране надо выбрать ярлык **ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК** (рис. 9).



рис. 5



рис. 6

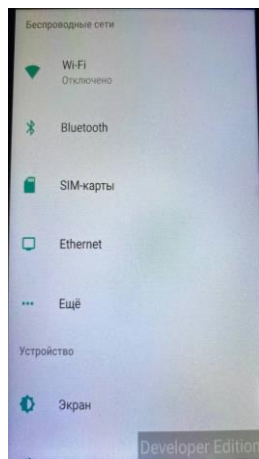


рис. 7

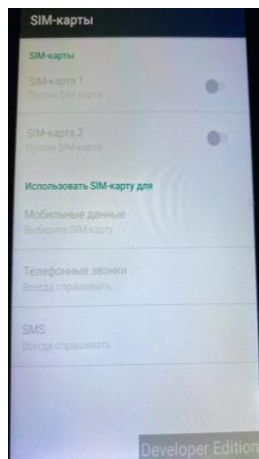


рис. 8



рис. 9

#### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОК-СТАНЦИИ ASD12

1. Открыть заднюю крышку устройства (рис. 10).
2. Подсоединить ДОК-станцию ASD12 (рис. 11).
3. Подсоединить кабель к соответствующему разъему LAN (Ethernet) или RS232 (рис. 12).
4. На Главном экране выбрать ярлык **Настройки** (рис. 13).
5. В меню Настройки выбрать пункт **Ethernet** (рис. 14).



рис. 10



рис. 11



рис. 12



рис. 13

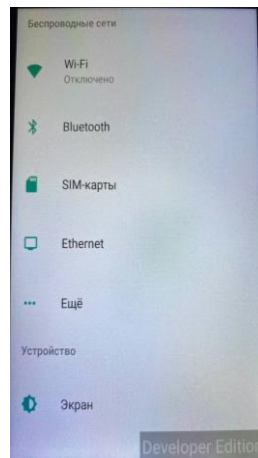


рис. 14

#### 5. НАЧАЛО РАБОТЫ

Для начала работы с терминалом необходимо:

1. После включения и настройки терминала для входа в режим Оператора необходимо ввести ПИН-код: стандартный ПИН-код Оператора – 1111, ПИН-код Администратора – 0000, ПИН-код Сервисное меню – 2580 (рис. 15).
2. На экране появится Меню быстрого доступа (рис. 16) или Главное меню (Боковое меню) (рис. 17), в котором указаны все доступные Оператору действия. Возможен автоматический вывод экрана Операции **Оплата** (рис. 18).

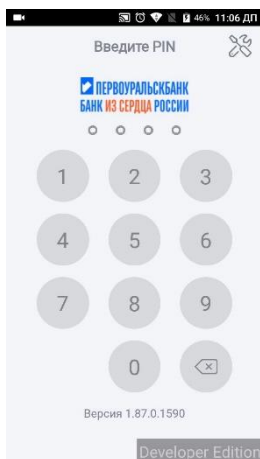


рис. 15

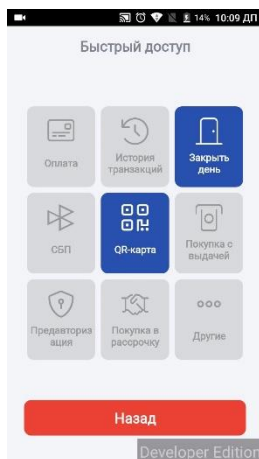


рис. 16

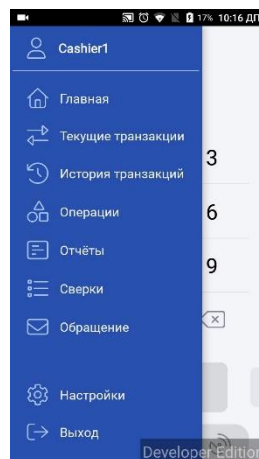


рис. 17

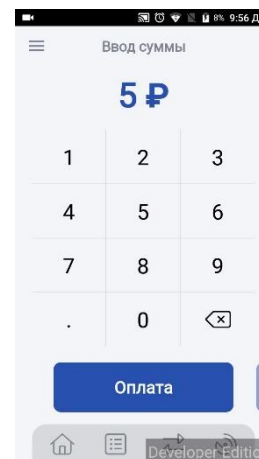


рис. 18

Телефон Горячей линии технической поддержки: 8 800 777-97-65 (Бесплатно по РФ)

График работы: ПН-ПТ 09:00 – 18:00 (Время МСК)

Контакт-центр АО «ПЕРВОУРАЛЬСКОБАНК» 8 804 333-94-97

Телефоны контактных лиц Банка:

Офис: +7 (3439) 22-82-82 доб. 553, 545.

Моб.: +7 (950) 562-44-41, +7 (911) 503-22-85.